


INMEETINSTRUCTIE SOLID-PLISSEHOR

Voor het inmeten, kunt u gebruik maken van onderstaande instructie. Print deze uit en neem de maten op bij de deur. U kunt onze website ook met uw **tablet bezoeken** en zodoende mobiel uw horren bestellen.

	deur 1	deur 2	deur 3
Breedte deuropening			
Hoogte deuropening			
Gewenste kleur			
Loopt de drempel schuin af?			

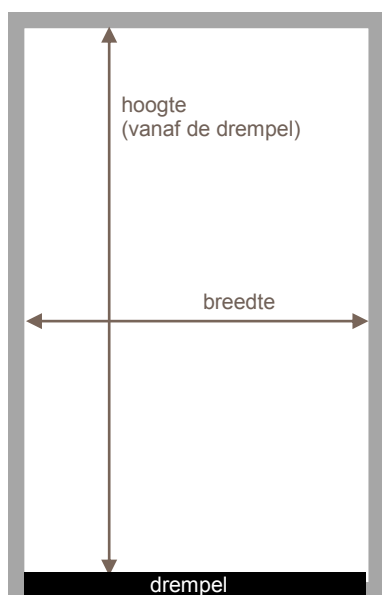

Plaats van de plisséhor

Bij een naar binnendraaiende deur komt deze buiten. Bij een naar buiten draaiende deur komt de plisséhor binnen.

Hoogte deuropening meten

Meet de hoogte vanaf de drempel tot onderkant bovendorpel kozijn. Als de drempel schuin afloopt, meet u vanaf het hoogste punt van de drempel. (U hoeft niets bij de gemeten maat op te tellen of er vanaf te halen). Voer de hoogtemaat in bij uw bestelling. Als de drempel schuin afloopt, kunt u het schuine onderrail als optie er bij bestellen.

Breedte deuropening meten

Meet de breedte tussen de kozijnstijlen. (U hoeft niets bij de gemeten maat op te tellen of er vanaf te halen). Voer de breedtemaat in bij uw bestelling.

Verdere instructies

Om de plissé hordeur tussen het kozijn te plaatsen, heeft u 3,8 cm vrije ruimte nodig. De drempel en de kozijnstijlen in de deuropening moeten dus minstens 3,8 cm breed zijn. Heeft u deze vrije ruimte niet, neem dat contact op met Solidhor en wij helpen u graag verder.

Heeft u hulp nodig?

Onze klantenservice is via e-mail en telefoon bereikbaar.

E-mail: info@solidhor.nl

Telefoonnummer: 0318-483414

Dit van maandag tot en met vrijdag, 8.00-17.00 en zaterdag, 8.00-12.00. Op zondag is onze klantenservice gesloten. Wanneer u ons buiten openingstijden mailt, zullen wij uiterlijk de eerstvolgende werkdag reageren.